#### Informazioni sulle istruzioni

Tenere queste istruzioni a portata di mano vicino al Nettop PC. Abbiate cura di conservarle in modo corretto, al fine di consegnarle in buono stato, in caso di cessione, al nuovo proprietario.

Le presenti istruzioni risultano suddivise per temi, in modo che attraverso l'indice si possano trovare le informazioni desiderate. Alla fine di questo manuale si riporta pertanto un indice per voci.

Per avviare direttamente il Nettop PC, si consiglia di leggere i capitoli "**Sicurezza d'uso**" (da pagina 3) e "**Collegamento**" (da pagina 11).

Si consiglia di leggere attentamente anche gli altri capitoli, per ottenere spiegazioni dettagliate riguardanti il proprio Nettop PC.

Lo scopo di queste istruzioni è quello di rendere il più comprensibile possibile l'uso del Nettop PC. Spesso la traduzione di termini specifici dell'informatica causa problemi e confusione.

Per la gestione dei programmi e del sistema, premendo un tasto (generalmente F1) o cliccando sul mouse, si possono selezionare svariate funzioni d'aiuto. Questi aiuti sono accessibili attraverso il sistema operativo Microsoft Windows o il rispettivo programma.

Altre risorse d'informazione sono elencate a partire dalla pagina 47.

#### Il nostro obiettivo

Le presenti istruzioni sono rivolte agli utenti che si avvicinano per la prima volta ad un Nettop PC, ma anche agli esperti. Non considerando il possibile impiego professionale, il Nettop PC è stato sviluppato per l'uso domestico. Le molteplici applicazioni sono a disposizione di tutta la famiglia.

## Dati personali

Occorre effettuare le seguenti registrazioni sul certificato:

Numero di serie	
Data d'acquisto	
Luogo d'acquisto	)

Il numero di serie si trova sul lato posteriore del Nettop PC. Si consiglia di compiere la registrazione di questo numero anche sugli altri documenti di garanzia.

## La qualità

Nella scelta dei componenti abbiamo privilegiato la grande funzionalità, la semplicità d'uso, la sicurezza e l'affidabilità.

Attraverso un concetto hardware e software bilanciato siamo in grado di offrire un Nettop PC rivolto al futuro, che vi darà grande gioia nel lavoro e nel tempo libero.

Vi ringraziamo della fiducia che ci avete dimostrato e siamo lieti di annoverarvi fra i nostri nuovi clienti.

Copyright © 2009

Tutti i diritti riservati.

Al presente manuale vengono applicati i diritti d'autore.

Il Copyright appartiene alla società **Medion**.

Marchio di fabbrica:

MS-DOS e Windows sono marchi registrati Microsoft.

Pentium<sup>®</sup> è marchio registrato Intel<sup>®</sup>.

Tutti i marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.

Con riserva di modifiche estetiche e tecniche e di errori di stampa.

## **Sommario**

Sicurezza d'uso	1
Sicurezza d'usoSicurezza dati	
Collegamento & Messa in funzione	5
Fornitura	
Struttura del posto di lavoro	
Dove utilizzare il Nettop PC	
Temperatura ambiente	
Ergonomia	
Collegamento	
Effettuare i collegamenti	
Schermo frontale	
Collegamento del monitor	
Collegamento di apparecchiature USB	
Collegamento del cavo di rete (LAN)	
Collegamento del microfono	
Collegamento dell'entrata audio/della sorgente di registrazione	
Collegamento dell'uscita audio/delle casse altoparlanti	
Nettop PC con sistema surround	. 15
Collegamento della cuffia	
Collegamento del cavo di alimentazione	
Prima messa in funzione	. 18
Punto 1: Accensione	
L'alimentatore	. 18
L'interruttore ON/OFF	. 18
Punto 2: Avvio della prima impostazione	. 19
Punto 3: Conclusione	. 20
Lavorare con il Nettop PC	23
Il mouse	
La tastiera	
Inclinazione della tastiera	
I tasti ALT, ALT GR e CTRL	
Il monitor	
Uso proprio	
Sicurezza	
Riparazioni	
Ambiente idoneo	
Alimentazione elettrica	
Applicazione del supporto del monitor	

Collegamento del monitor	
Collegamento del cavo dati	. 30
2 Collegamento del cavo audio	. 30
Collegamento alla rete	. 30
Inserimento della rete	. 31
Elementi di comando	. 31
Utilizzo del menu OSD	. 32
Descrizione dell'OSD	. 32
Il disco fisso	35
Directory importanti	36
Il lettore ottico	. 37
Inserire il CD/DVD	. 37
Riproduzione e lettura di dischi	. 37
Estrarre il CD/DVD	
Unità CD-ROM/DVD come unità Boot	
Informazioni regionali sulla riproduzione DVD	. 39
Informazioni sui masterizzatori	. 39
Il lettore di schede	40
Il sistema grafico	41
Aspetto e personalizzazione	41
Il sistema audio	42
Collegamento USB	43
Funzionamento in rete	44
Cosa è una rete?	
Wireless LAN (rete radio)	45
Nota sulla sicurezza	45
Presupposti	45
Risoluzione di problemi di rete	
Software	
Conoscere Windows XP	
Windows XP Home Edition – Primi passi	47
Windows XP guida e supporto	47
Installazione di software	
Disinstallazione di software	
Attivazione di Windows	49
Attivazione del prodotto sul proprio Nettop PC	49
Programma setup del BIOS	. 50
Esecuzione del setup del BIOS	
BullGuard Internet Security	. 51

Assistenza clienti & Autointervento	53
Sicurezza dati e sistema	55
Salvataggio dati	
Programmi di manutenzione	
Ripristino configurazione sistema	
Risoluzione di errori	
Windows Update	57
Windows Update - Informazioni per il salvataggio di dati	57
Ripristino dello stato originale	
Limitazione del ripristino	
Esecuzione del ripristino	58
Assistenza clienti	59
Aiuto in caso di malfunzionamento	59
Localizzare le cause	59
Errori e cause	
Avete necessità di altra assistenza?	
Supporto driver	
Trasporto	
Pulizia e cura	
Riciclaggio e smaltimento	
Avvertenze di sicurezza sulle batterie	
Modifiche e riparazioni	
Indicazioni per il tecnico	65
Appendice	67
Conformità con le norme	69
Compatibilità elettromagnetica	69
Sicurezza elettrica	
Ergonomia	70
Rumorosità	70
Informazione sulla conformità R&TTE	70
Indice	71

# Capitolo 1

## Sicurezza d'uso

Argomento	Pagina	
Sicurezza d'uso	3	
Sicurezza dati	3	

## Sicurezza d'uso

Leggere attentamente il presente capitolo e seguire scrupolosamente le indicazioni riportate. In questo modo garantirete al Nettop PC un ottimo funzionamento e una lunga durata utile.

- I bambini non devono giocare con le apparecchiature elettriche. Non sempre i bambini sono in grado di riconoscere i pericoli.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini i materiali per imballaggio, come per esempio pellicole. In caso di uso improprio esiste pericolo di soffocamento.
- Non aprire assolutamente l'alloggiamento del Nettop PC! Quando l'alloggiamento è aperto esiste pericolo di morte a causa di scarica elettrica. Non fare funzionare, in nessun caso, il Nettop PC con l'alloggiamento aperto.
- Le unità CD-ROM/CDRW/DVD sono dispositivi della classe laser 1, se utilizzati in un alloggiamento per Nettop PC chiuso. Non togliere il coperchio dalle unità, poiché si verificherebbe un'uscita invisibile di raggi laser. Non guardare direttamente il raggio laser, neppure utilizzando strumenti ottici.
- Non introdurre alcun oggetto nel Nettop PC attraverso le fessure e le aperture. In caso contrario potrebbe verificarsi un cortocircuito o addirittura svilupparsi un incendio, con conseguente grave danneggiamento del Nettop PC.
- Fessure e aperture del Nettop PC sono predisposte per la ventilazione. Non coprire queste fessure, in caso contrario l'apparecchio potrebbe surriscaldarsi. Al momento dell'installazione del Nettop PC, rispettare una distanza minima di 20 cm da tutti i lati.

Non esporre l'apparecchio a gocce o spruzzi d'acqua e non sistemare su di esso contenitori con liquidi (ad es. vasi). La penetrazione di liquidi può pregiudicare la sicurezza elettrica dell'apparecchio.

**Staccare la spina dalla presa** e prendere contatto con l'assistenza clienti quando ...

- ... il cavo di collegamento alla rete o gli appositi collegamenti sono fusi o danneggiati. Sostituire il cavo di collegamento con un cavo originale. Non riparare in nessun caso il cavo difettoso.
- … l'alloggiamento è danneggiato o vi è stato versato del liquido. Fare controllare il Nettop PC da un tecnico. In caso contrario il Nettop PC non può essere utilizzato o può addirittura causare scosse elettriche!

#### Sicurezza dati

#### Attenzione!

Dopo ogni modifica dei dati, eseguire il backup su supporti esterni. Si esclude ogni richiesta di danni conseguenti a perdita di dati e danni relativi a questo.

# **Capitolo 2**

## Collegamento & Messa in funzione

Argomento	Pagina	
Fornitura	7	
Il posto di lavoro	8	
Collegamento	11	
Prima messa in funzione	18	

## **Fornitura**

Verificare la completezza della fornitura e nel caso non dovesse essere completa, farne comunicazione entro 14 giorni dalla data d'acquisto. Si prega di specificare il rispettivo numero di serie.

Con il Nettop PC è stato fornito:

- Nettop PC
- Alimentatore con cavo d'alimentazione (FSP065-ASC)
- Tastiera USB
- Mouse USB
- Versione OEM del sistema operativo
- Disco d'applicazione/supporto
- Documentazione

Fornitura 7

## Struttura del posto di lavoro

La corretta impostazione del Nettop PC è molto importante per assicurare un uso confortevole del posto di lavoro.

## **Dove utilizzare il Nettop PC**

- Tenere il Nettop PC e tutti gli apparecchi collegati in luogo asciutto, protetto
  dall'umidità e dalla polvere, evitando i luoghi caldi o esposti direttamente ai
  raggi solari. In caso d'inosservanza di queste prescrizioni potrebbero verificarsi
  guasti o danni al Nettop PC.
- Posare e utilizzare tutti i componenti su un **appoggio stabile, piano** e **privo di vibrazioni**, al fine di evitare una caduta accidentale del Nettop PC.
- Il Nettop PC non è idoneo all'uso con apparecchi videoterminali ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza in materia di lavoro al videoterminale.


## Temperatura ambiente

- Il Nettop PC può essere utilizzato ad una temperatura ambiente compresa fra +10°
   C e +35° C con un'umidità relativa del 30% 70% (non si forma condensa).
- Tenere il Nettop PC spento ad una temperatura fra -20° C e 50° C.
- In caso di temporale si consiglia di scollegare la presa del Nettop PC. Se il Nettop PC è fornito di un collegamento per antenna, staccare il cavo dell'antenna durante il temporale. Consigliamo per maggiore sicurezza l'uso di una protezione da sovraccarico del Nettop PC, per evitare colpi di fulmine.
- Dopo aver trasportato il Nettop PC, non accendere l'apparecchio fino a che non avrà raggiunto la temperatura dell'ambiente circostante. In caso di forti variazioni di
  temperatura o di umidità, a causa della condensa, all'interno del PC potrebbe
  formarsi umidità causa a sua volta di un cortocircuito.

## **Ergonomia**

#### Nota

Proteggere gli occhi evitando abbagliamenti, riflessi e forti contrasti di chia-ro-scuro.

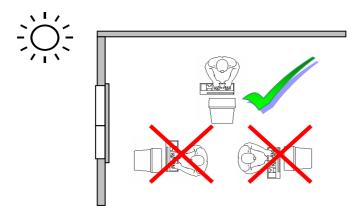

#### Nota

Cambiare spesso posizione e fare delle pause brevi e frequenti per evitare l'affaticamento.

Non è confortevole rimanere seduti nella stessa posizione per lungo tempo. Per minimizzare i rischi potenziali di lesioni da posizioni fisiche non confortevoli, è importante adottare una postura corretta.

**Schiena**: Quando si è seduti di fronte al piano di lavoro, assicurarsi che la schiena sia ben supportata dallo schienale, che sia quindi in posizione eretta o inclinata leggermente all'indietro.


**Gambe**: Le cosce dovrebbero essere idealmente in posizione orizzontale o piegate leggermente verso il basso. Le gambe dovrebbero essere appoggiate bene sul pavimento. Se necessario, avvalersi di un appoggiapiedi, ma verificare che la sedia sia regolata all'altezza giusta prima di adottare questa soluzione.

**Braccia**: Le braccia devono essere rilassate, i gomiti vicino ai fianchi e le mani con gli avambracci devono assumere una posizione parallela rispetto al pavimento.

**Polsi**: Mentre si scrive i polsi devono essere il più dritti possibile, così pure se si usa il mouse o la trackball. Essi non devono essere piegati lateralmente, o piegati per più di 10 gradi in avanti o indietro.

**Testa**: La testa deve essere ben dritta o leggermente inclinata in avanti. Evitare di lavorare con la testa o con il corpo girati.

- Superficie d'appoggio per le mani: 5 10 cm
- Distanza degli occhi: 50 70 cm
- Spazio per le gambe (verticale):65 cm (min.)
- Spazio per le gambe (orizzontale): 60 cm (min.)
- La linea superiore dello schermo si deve trovare all'altezza degli occhi o appena al di sotto.

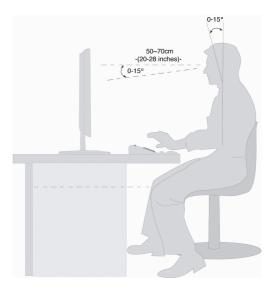

## Collegamento

Per un migliore orientamento si consiglia di aprire la copertina sinistra con le rappresentazioni per trovare la collocazione dei collegamenti descritti.

#### Nota

Le apparecchiature qui elencate non fanno parte necessariamente della fornitura! Tutti i collegamenti indicati sono opzionali e non sono necessariamente disponibili sul Nettop PC.

## Effettuare i collegamenti

Osservare scrupolosamente le seguenti indicazioni per collegare correttamente il Nettop PC:

- Disporre i cavi in modo che non possano essere calpestati e che nessuno possa inciamparvi.
- Non appoggiare **oggetti sui cavi** al fine di non danneggiarli.
- Collegare le periferiche, come tastiera, mouse, monitor, ecc. solo a Nettop PC spento, per evitare danni al Nettop PC o alle apparecchiature. Alcune apparecchiature possono essere collegate anche con il Nettop PC in funzionamento. In genere si tratta di apparecchiature con collegamento USB. Osservare sempre le avvertenze di sicurezza delle relative istruzioni per l'uso.
- Osservare la distanza di almeno un metro da **fonti di disturbo ad alta frequenza** e **magnetica** (TV, casse altoparlanti, telefoni mobili, ecc.) per evitare disturbi di funzionamento e perdita dei dati.
- Per i collegamenti a questo Nettop PC dovranno essere utilizzati unicamente cavi schermati non più lunghi di 3 metri per interfacce esterne. Utilizzare solo il cavo di corrente fornito poiché è stato collaudato nei nostri laboratori. I cavi per stampante devono essere cavi a doppia schermatura.
- Non sostituire il cavo fornito con uno diverso. Utilizzare esclusivamente il cavo compreso nella fornitura, che è stato ampiamente testato nei nostri laboratori.
- Per collegare le periferiche, utilizzare in modo analogo esclusivamente i cavi di collegamento forniti con gli apparecchi.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti siano stati fatti correttamente per evitare radiazioni disturbanti. Togliere tutti i cavi non utilizzati.
- Collegare al Nettop PC solo apparecchiature conformi alla norma EN60950 "Sicurezza dei prodotti informatici" o alla norma EN60065.

- Le uscite di tensione del Nettop PC per USB sono protette da un fusibile (Limited Power Source conforme a EN60950). Ciò fa sì che in caso di difetto al Nettop PC, le apparecchiature collegate a queste uscite non vengono danneggiate.
- Durante le prime ore dalla messa in servizio, gli apparecchi nuovi possono rilasciare un inevitabile e inconfondibile odore non del tutto pericoloso che si riduce progressivamente con il passare del tempo. Per contrastare la formazione di tale odore, si raccomanda di aerare periodicamente il locale. Nello sviluppo del presente prodotto, abbiamo prestato la massima cura nel rispettare con ampio margine i valori limite vigenti.

#### Nota

Collegare solo le apparecchiature disponibili. In assenza di una periferia qui elencata, saltare la rispettiva installazione e passare al prossimo punto.

#### Schermo frontale

Posizione: **D** 

Alcuni collegamenti sono situati dietro lo schermo frontale. Ciò offre la possibilità di raggiungere più facilmente collegamenti che vengono usati di frequente. Lo schermo protegge inoltre i collegamenti da influssi ambientali come per esempio polvere.

## Collegamento del monitor

Posizione: E

Il Nettop PC dispone di un collegamento VGA.

#### Nota

Per evitare il danneggiamento dei contatti, fare attenzione che la spina e la presa corrispondano perfettamente. A causa della forma asimmetrica, la spina può essere inserita nella presa unicamente in una determinata posizione.

- 1. Collegare il cavo dati dello schermo con una presa della scheda grafica (Posizione: **E**. Eventualmente togliere l'anello di protezione bianco dalla spina del monitor).
- 2. In seguito all'allacciamento di un apparecchio VGA stringere saldamente le viti sul cavo del monitor.

#### Attenzione!

Normalmente il sistema è preconfigurato con una risoluzione di **1024 x 768** pixel e un refresh rate **di 60 Hz**. Qualora il monitor non dovesse supportare i predetti valori, può capitare di danneggiarlo. Leggere le istruzioni d'uso del proprio monitor.

La risoluzione dello schermo può essere modificata da **Pannello di controllo**, **Proprietà**.

Il programma si avvia come segue:

• Clic con il tasto destro del mouse sulla superficie di lavoro di Windows (desktop) e poi con il tasto sinistro su **Proprietà**.

#### oppure

• Da **Start** ⇒ **Pannello di controllo** ⇒ **Proprietà** e personalizzazione facendo doppio clic con il tasto sinistro del mouse.

## Collegamento di apparecchiature USB

Posizione: F

#### Attenzione!

Collegare le periferiche USB **dopo la configurazione** del Nettop PC. In questo modo sarà possibile evitare interferenze durante l'installazione. In genere queste periferiche possono essere collegate anche a Nettop PC funzionante. Leggere le istruzioni d'uso della periferica.

• Le uscite di tensione del Nettop PC per USB sono protette da un fusibile (Limited Power Source conforme a EN60950). Ciò fa sì che in caso di difetto al Nettop PC, le apparecchiature collegate a queste uscite non vengano danneggiate.

Di solito si forniscono più collegamenti utilizzabili in modo alternativo.

#### Nota

Per evitare il danneggiamento dei contatti, fare attenzione che la spina e la presa corrispondano perfettamente. A causa della forma asimmetrica, la spina può essere inserita nella presa unicamente in una determinata posizione.

1. Collegare apparecchiature con tali porte (**stampanti, scanner, fotocamere, ecc.**) a questo collegamento.

#### Nota

Collegare le apparecchiature sempre al collegamento d'installazione. In caso contrario viene correlata una nuova ID ed il sistema operativo esige una nuova installazione.

## Collegamento del cavo di rete (LAN)

Posizione: G

In base all'allestimento il Nettop PC può disporre di un collegamento alla rete d'alimentazione per la predisposizione del Nettop PC al funzionamento con collegamento alla rete d'alimentazione.

Il cavo di rete, generalmente, è munito di due spine **RJ-45**, pertanto non è rilevante, quale lato venga inserito nelle rispettive prese.

- 1. Inserire l'attacco del cavo fornito nella corrispondente presa del Nettop PC.
- 2. L'altro capo dovrà essere inserito nell'altro Nettop PC o in un hub/switch.

Ulteriori informazioni possono essere desunte dal capitolo "Funzionamento in rete" da pagina 44.

## Collegamento del microfono

Posizione: I

- 1. Collegare un microfono con spina jack da **3,5 mm mono** al connettore di colore rosa (**I**).
- 2. Posizionare il microfono in modo che non sia rivolto direttamente verso gli altoparlanti, per evitare reazioni acustiche che si manifestano attraverso fischi acuti.

# Collegamento dell'entrata audio/della sorgente di registrazione

Posizione: I

Serve per collegare un cavo di connessione a fonti audio esterne (ad es. impianto stereo, sintetizzatore).

1. Collegare il cavo di collegamento con la spina jack da **3,5 mm per stereo** al connettore azzurro (((\*<del>))</del>.

## Collegamento dell'uscita audio/delle casse altoparlanti

Posizione: K

Collegare qui **casse attive o un cavo di collegamento audio** (all'amplificatore). Consultare le istruzioni d'uso dell'impianto stereo, per scegliere l'entrata. In genere questa è contrassegnata con **Line In** o **Aux**.

1. Inserire la spina jack da **3,5 mm per stereo** nella presa verde (((<del>\*))) \*</del> sul lato posteriore del Nettop PC.

#### Nettop PC con sistema surround

Posizione: K

Il collegamento è come seque:

- 1. Inserire la spina jack da **3,5 mm per stereo** degli altoparlanti frontali nella presa verde denominata (((-))).
- 2. Collegare alla presa **REAR** le casse per la sonorizzazione posteriore.
- 3. Collegare un altoparlante centrale o un subwoofer al collegamento **CENTER**.
- 4. Collegare alla presa opzionale **SIDE** le altre casse per la sonorizzazione posteriore.

## Collegamento della cuffia

Posizione: L

#### Collegare la cuffia/l'auricolare.

1. Inserire il cavo con spina jack da **3,5 mm per stereo** nella presa verde sul front end del proprio Nettop PC (posizione **L**).

#### Attenzione!

L'utilizzo di una cuffia/un auricolare con il volume alto può provocare danni permanenti all'udito. Impostare il volume al minimo prima di avviare la riproduzione. Avviare quindi la riproduzione e aumentare il volume fino a un livello accettabile. La modifica delle regolazioni di base dell'equalizzatore può altrettanto provocare danni permanenti all'udito.



Se un apparecchio viene fatto funzionare per lungo tempo con una cuffia/un auricolare ad un volume elevato, ciò può provocare danni all'udito dell'ascoltatore.

## Collegamento del cavo di alimentazione

Posizione: H

Come ultima cosa alimentare il Nettop PC e il monitor.

 Inserendo il cavo d'alimentazione nella presa e collegandolo con la presa (H) del Nettop PC.

Osservare scrupolosamente le seguenti indicazioni:



#### Attenzione!

Anche con l'interruttore spento alcune apparecchiature possono essere sotto tensione. Per interrompere l'erogazione di corrente al Nettop PC, **staccare la spina dalla presa**.

- La **presa** deve trovarsi nelle immediate vicinanze del Nettop PC ed essere **facilmente raggiungibile**.
- Utilizzare il Nettop PC esclusivamente con prese domestiche con messa a terra.

Utilizzare esclusivamente il cavo dell'adattatore e dell'alimentatore forniti con l'apparecchio.

Non coprire l'adattatore per evitare il danneggiamento a causa di eccessivo surriscaldamento.

Non utilizzare l'adattatore se l'involucro o il cavo dell'apparecchio sono danneggiati. Sostituirlo con uno dello stesso tipo.

- Per evitare danni dovuti a **picchi di tensione** o **fulmini** si consiglia per una maggiore sicurezza l'uso di una **protezione da sovraccarico** del Nettop PC.
- Nel caso si dovesse utilizzare un **cavo di prolunga**, osservare che corrisponda ai **requisiti** previsti. Chiedere eventuali informazioni al proprio elettricista.
- L'alimentatore standard del Nettop PC è dotato di interruttore ON/OFF che consente di spegnere e accendere il Nettop PC. Se l'interruttore si trova su OFF (0) non viene consumata energia elettrica.

#### Non accendere ancora il Nettop PC!

Leggere prima nel capitolo seguente le regole da rispettare per la messa in funzione.

## Prima messa in funzione

Il Nettop PC è già completamente **pre-installato**. Non è necessario utilizzare **nessuno dei CD/DVD forniti**.

Alcuni programmi (ad es. elenchi telefonici digitali oppure enciclopedie) richiedono l'inserimento dell'apposito CD per richiamare i dati memorizzati sullo stesso. In tal caso il software lo segnalerà.

Dopo avere effettuato tutti i collegamenti ed aver stretto tutte le viti (da pagina 11), si può accendere il Nettop PC:

#### Punto 1: Accensione

1. Accendere il monitor.

#### L'alimentatore

2. Accendere l'interruttore mettendolo in posizione **I**. (In posizione **0** non vi è consumo di corrente.)



#### L'interruttore ON/OFF

Posizione: C

3. Premere l'interruttore ON/OFF per accendere il Nettop PC.

Nella **Pannello di controllo** di Windows® può essere programmata la funzione dell'interruttore principale (vedi guida online). Di regola il Nettop PC si spegne quando l'interruttore principale viene premuto per più di 4 secondi.

#### Attenzione!

Se il sistema operativo non viene spento regolarmente (tramite **Start** ⇒ **Arresta il sistema**), si corre il rischio di perdere alcune informazioni.

## Punto 2: Avvio della prima impostazione

Il Nettop PC si accende e completa diverse fasi:

#### Nota

Fare attenzione che nell'unità floppy non sia inserito un dischetto, né un CD/DVD di sistema nell'unità ottica (ad es. CD di Windows®), altrimenti il sistema del disco fisso non si carica.

Successivamente viene attivato **il sistema operativo** del disco fisso. Il processo di caricamento la prima volta sarà un po' più lungo. Solo dopo che tutti i dati necessari saranno stati inseriti, il sistema sarà pronto. Quando comparirà una schermata di benvenuto, il sistema operativo sarà completamente caricato. Seguire le istruzioni dello schermo. I singoli dialoghi descrivono i vari passaggi. La procedura di benvenuto comprende le scher-

mate ed i dialoghi seguenti. In caso di dubbi, cliccare su



#### Licenza

Si prega di leggere attentamente il contratto di licenza. Esso contiene informazioni utili sull'utilizzazione del software.

Per visualizzare il testo completo, occorre scorrere l'indicatore con il mouse fino alla fine del documento. Per accettare il contratto, selezionare l'opzione "**Accetto il contratto**". Sarete ora autorizzati ad utilizzare il prodotto in base alle condizioni e ad aprire il manuale Windows.

#### **Punto 3: Conclusione**

Conclusa la prima impostazione, sullo schermo appare il desktop di Windows<sup>\*</sup>. Questo può essere configurato in base alle proprie esigenze. Le funzionalità di base sono comunque sempre garantite.

#### O Pulsante Start

Fare clic sul pulsante con il tasto sinistro del mouse per richiamare il menu Start raffigurato.

#### **9** Barra dei programmi

Qui sono elencati i programmi più utilizzati. È il sistema operativo a riconoscere in automatico quali sono. Facendo clic con il tasto destro del mouse su una delle voci, è possibile definire quali voci mantenere e quali rimuovere dall'elenco. Questa procedura **non** cancella il programma collegato alla voce.

#### **❸** Tutti i programmi

Qui sono elencati tutti i programmi installati sul Notebook. Anche da qui è possibile apportare modifiche premendo il tasto destro del mouse.

#### **9** Spegnimento

Per spegnere il Nettop PC, fare clic su questo pulsante con il tasto sinistro del mouse e selezionare l'opzione **Arresta il sistema**.

#### Barra delle applicazioni

Qui sono riportate informazioni e messaggi di stato del sistema operativo e dei programmi in corso.

#### 6 "Icone" sul "Desktop"

Le **icone** sono collegamenti ai programmi da utilizzare per avviare il relativo programma. Facendo **doppio clic** (doppia pressione ravvicinata del tasto sinistro del mouse) sul simbolo, viene avviata l'applicazione.


Il **desktop** copre in pratica l'intero schermo e costituisce la superficie su cui vengono sistemate queste voci o altri collegamenti a cui si desidera accedere rapidamente.

#### **O** Utente registrato

Qui viene visualizzato l'utente registrato. Per modificare l'immagine visualizzata, cliccarvi sopra.

#### 9 Pannello di controllo

Costituisce la centrale operativa del Nettop PC. Da qui è possibile configurare a piacere il proprio Nettop PC. Si prega tuttavia di leggere in "Guida e supporto tecnico" l'effetto provocato da qualsiasi modifica.

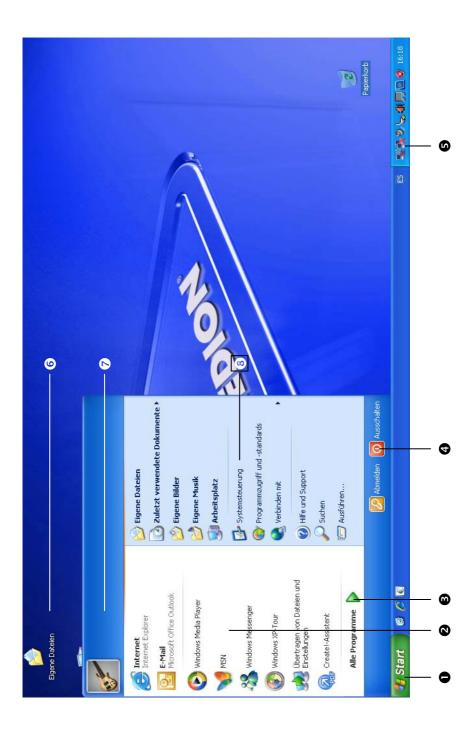

# **Capitolo 3**


# **Lavorare con il Nettop PC**


Argomento	Pagina
Il mouse	25
La tastiera	26
Il monitor	27
Il disco fisso	35
L'unità disco ottico	37
Il lettore di schede	40
Il sistema grafico	41
Il sistema audio	42
Collegamento USB	43
Funzionamento in rete	44
Software	47

Aiuto

## II mouse

Il mouse oltre ai due tasti ha anche una rotella, che può essere utilizzata come segue: per sfogliare i documenti o le pagine Internet girare o premere la rotella.





#### Nota

La rotella può anche essere usata come tasto. La funzione dipende dal diverso tipo di applicazione. In Word, ad es., il cursore cambia la sua forma e facendo scorrere il mouse verso l'alto oppure verso il basso, la visualizzazione dello schermo scorre nella direzione corrispondente.

Se il cursore non si muove correttamente, utilizzare un'altra base (mousepad). Le superfici di vetro o in metallo possono creare problemi.


l mouse 25


## La tastiera

In questo capitolo si riportano indicazioni utili sull'utilizzo della tastiera. Le figure sono tutte **schematiche**.

#### Inclinazione della tastiera

Sul lato posteriore della tastiera si trovano due piedini ribaltabili, per mezzo dei quali è possibile modificare l'inclinazione della tastiera.



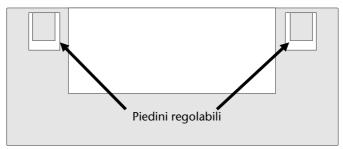

## I tasti ALT, ALT GR e CTRL

Il tasto **Alt** utilizzato contemporaneamente ad altri tasti svolge funzioni specifiche. Queste funzioni sono determinate dai rispettivi programmi. Per inserire una combinazione di tasti con il tasto Alt, tenere premuto il tasto Alt mentre si preme l'altro tasto. Il tasto **Alt-Gr** ha funzioni simili al tasto Alt, ma serve per selezionare determinati caratteri. Il tasto **Ctrl** (guida o controllo), come il tasto Alt, serve per l'esecuzione di funzioni di programma.

Combinazioni utili (in base al software):

Combinazione tasti	Funzione e descrizione
Alt + F4	in genere serve per terminare il programma sele- zionato e chiude la finestra aperta
Alt + Stamp	copia l'immagine della finestra attualmente sele- zionata negli appunti.
Alt Gr + à	per ottenere il simbolo #
Alt Gr + E	per ottenere il simbolo Euro ( )
Alt Gr + ò	per ottenere il simbolo e-mail @ (chiocciola)

#### (Sono possibili differenze in base al paese)

## II monitor

#### Uso proprio

- Il presente apparecchio è idoneo al solo uso in locali interni e asciutti.
- L'apparecchio è progettato esclusivamente per l'**uso privato**. L'apparecchio **non** è destinato all'uso all'interno di aziende dell'**industria pesante**. L'utilizzo in condizioni ambientali estreme può determinare il danneggiamento dell'apparecchio.

#### Sicurezza

- Leggere necessariamente anche il capitolo "Sicurezza d'uso" da pagina 3.
- Non aprire assolutamente l'involucro del monitor LCD (scossa elettrica, corto circuito e pericolo di incendio)!
- Non introdurre alcun oggetto nel monitor LCD attraverso le fessure e le aperture (scossa elettrica, corto circuito e pericolo di incendio)!
- Fessure e aperture del monitor LCD sono predisposte per la ventilazione. Non coprire queste fessure (surriscaldamento, pericolo di incendio)!
- Non esercitare pressione sul display. Esiste il pericolo di rottura dello schermo.
- Attenzione! In caso di rottura del display TFT esiste pericolo di ferimento. Raccogliere i pezzi rotti indossando guanti di protezione e provvedere al loro corretto smaltimento, inviandoli al rispettivo centro servizi. Al termine lavarsi accuratamente le
  mani, poiché non si può escludere la fuoriuscita di prodotti chimici.
- Non toccare il display con le dita o con oggetti spigolosi per evitare eventuali danneggiamenti.
- Tenere il monitor LCD e tutti gli apparecchi collegati in luogo asciutto, protetto dall'umidità e dalla polvere, evitando i luoghi caldi o esposti direttamente ai raggi solari. In caso d'inosservanza delle presenti prescrizioni potrebbero verificarsi guasti o danni al monitor LCD.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto: gli agenti esterni quali pioggia, neve, ecc. potrebbero infatti danneggiare l'apparecchio.
- Non appoggiare sull'apparecchio alcun contenitore con liquidi (vasi o simili). Il contenitore potrebbe rovesciarsi e i liquidi penetrare nell'apparecchio, pregiudicando la sua sicurezza elettrica.
- Non appoggiare sull'apparecchio alcun oggetto che produce fiamme libere (candele o simili).
- Garantire una sufficiente distanza dalla parete del mobile. Rispettare una distanza minima di 10 cm tutt'attorno all'apparecchio per garantire una sufficiente aerazione.

- Posare e utilizzare tutti i componenti su un appoggio stabile, piano e privo di vibrazioni, al fine di evitare una caduta accidentale del monitor LCD.
- Al fine di salvaguardare gli occhi, evitare effetti abbaglianti, riflessi e contrasti di chiaro/scuro troppo forti.
- Occorre interrompere **regolarmente** il lavoro per evitare tensioni e affaticamenti.

#### Riparazioni

- Le modifiche del monitor LCD vanno effettuate solo ed esclusivamente da personale specializzato.
- Nel caso non possediate la qualificazione necessaria, incaricate un **tecnico**. Per problemi tecnici è possibile rivolgersi al nostro **centro servizi**.

#### Ambiente idoneo

- Il monitor LCD può essere utilizzato ad una temperatura ambiente compresa fra 5°
   C e 35°
   C con un'umidità relativa del 20% 80% (non si forma condensa).
- Tenere il monitor LCD spento ad una temperatura fra -20° C e +60° C.
- Prima di iniziare ad usare l'apparecchio dopo un trasporto è necessario che il monitor LCD abbia raggiunto la temperatura ambientale. Potrebbe sorgere condensazione dovuta alla variazione di temperatura o di umidità, causando all'interno del monitor LCD un corto circuito.

#### Alimentazione elettrica




**Osservare quanto segue:** anche quando l'interruttore è su OFF, parti dell'apparecchio sono sotto tensione. Per interrompere l'alimentazione del monitor LCD o per scollegare completamente l'apparecchio, **togliere la spina** dalla presa.

- Collegare il monitor LCD solo a prese con massa con 100-240V~/ 50-60 Hz. In caso di dubbio al momento dell'installazione chiedere informazioni alla società elettrica.
- Per interrompere l'erogazione di corrente al monitor LCD, staccare la spina dalla presa.
- La presa deve trovarsi nelle immediate vicinanze del monitor LCD ed essere facilmente accessibile.
- Nel caso si dovesse utilizzare un **cavo di prolunga**, osservare che corrisponda ai **requisiti VDE**. Chiedere eventuali informazioni al proprio elettricista.
- Posizionare i cavi in modo che non possano essere calpestati e che nessuno possa inciamparvi.
- Non appoggiare **oggetti sui cavi** al fine di non danneggiarli.
- L'apparecchio ha un interruttore per l'accensione e per lo spegnimento, che consente di spegnere e di accendere il monitor. Quando l'interruttore è in posizione OFF (0) non c'è consumo di corrente. Posizionare l'interruttore di accensione/spegnimento su **OFF** o utilizzare una multipresa master/slave per evitare il consumo di corrente elettrica ad apparecchio spento.

## Applicazione del supporto del monitor

Fissare il supporto del monitor TFT facendolo scattare in posizione in modo ben udibile. Compiere tale operazione prima del collegamento del monitor.

## Collegamento del monitor

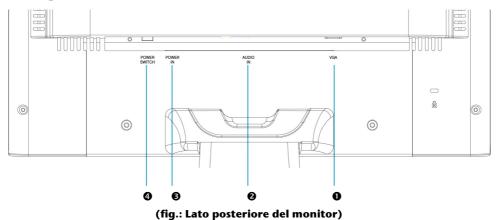

- Assicurarsi che il monitor LCD e l'unità centrale siano spenti. La spina della corrente dell'unità centrale deve essere staccata!
- Predisporre se occorre il computer al collegamento del monitor LCD in modo da presentare l'impostazione corretta per il proprio monitor LCD.

#### Collegamento del cavo dati

 Collegare il cavo di dati del monitor al controller VGA del computer e dello stesso monitor.

#### Collegamento del cavo audio

• Inserire il cavo audio nella relativa presa audio del computer e nel monitor LCD.


#### • Collegamento alla rete

• Inserire il cavo di alimentazione nella presa di alimentazione dello schermo LCD e la spina in una presa di corrente vicino allo schermo LCD (lo stesso circuito).

### Inserimento della rete

• Sul retro del monitor si trova un interruttore di rete, attraverso il quale è possibile spegnere e accendere il monitor. Se l'interruttore si trova in posizione **0** non viene utilizzata corrente. Portare l'interruttore in posizione **1** ed accendere lo schermo utilizzando l'apposito interruttore. Accendere infine il computer.

### Elementi di comando

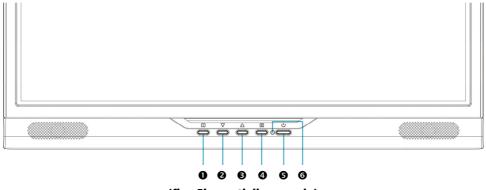

(fig.: Elementi di comando)

Rif.	Tasto	Descrizione
0	1	Con il tasto è possibile avviare l'OSD (On Screen Display).  Premere il tasto per uscire dall'OSD.  1 + ▼ Blocco alimentazione con OSD disattivato  1 + ▲ Blocco OSD con OSD disattivato
0	▼	Con OSD inserito, il tasto consente di selezionare un parametro riducendone il valore.
€	<b>A</b>	Con OSD inserito, il tasto consente di selezionare un parametro aumentandone il valore.
4	2	Conferma la scelta del parametro che si intende modificare.
	<del></del>	Non trovandosi nel menu OSD: adattamento automatico dell'immagine.
6	ტ	Con il tasto è possibile inserire il monitor TFT o passare alla modalità stand-by.
6	Indicatore esercizio	Indica lo stato d'esercizio.

### Utilizzo del menu OSD

Premere il **tasto** 1 per attivare l'OSD.

Con i **tasti di selezione funzione** ▼/▲ è possibile scegliere le opzioni dal menu principale.

Confermare quindi con il **tasto** 2.

Premere il **tasto** 1 per uscire dell'OSD.

### **Avviso**

L'OSD scompare automaticamente se non si preme alcun tasto del monitor entro l'intervallo di tempo predefinito.

### Descrizione dell'OSD

Sulle pagine seguenti sono spiegate le funzioni di base e le possibilità di impostazione per mezzo dell'OSD.



(fig.: Menu OSD)

### Avviso

Per motivi tecnici i menu descritti possono variare rispetto a quelli indicati sullo schermo.

Voce di	Funzione / Sottomenu
menu	
<b>+</b>	<b>Regolazione automatica (Auto Adjust) :</b> Consente di impostare automaticamente la posizione orizzontale, la posizione verticale, la fase (sintonizzazione fine) e la frequenza (dimensione H).
	<b>Contrasto (Contrast) :</b> Imposta il valore del bilanciamento del bianco dello sfondo del monitor.
<b>*</b>	<b>Luminosità (Brightness) :</b> Consente di regolare la luminosità del monitor.
	<b>DCR</b> : Consente di attivare / disattivare la funzione DCR (contrasto dinamico).
	<b>ECO :</b> Consente di attivare / disattivare la funzione ECO. In modalità ECO, la regolazione di contrasto e luminosità risulta disattivata.
	<b>Regolazione audio (Audio Adjust)</b> : Consente di impostare le funzioni audio.
	<b>Volume</b> : Imposta il volume dell'emissione audio dell'altoparlante.
	Circuito di muting : Consente di attivare / disattivare il silenziamento.
	<b>Regolazione colore (Color Adjust):</b> Consente di selezionare i colori per ottimizzare luminosità e saturazione dei colori. È possibile scegliere tra: 9300K, 6500K, 5400K e colori definiti dall'utente.
	<b>9300K</b> : Incrementa il blu nell'immagine per ottenere un bianco più freddo.
	<b>6500K</b> : Incrementa il rosso nell'immagine per ottenere un bianco più caldo ed un rosso più intenso.
	<b>5400K</b> : Incrementa il verde nell'immagine per ottenere colori più scuri.
	Colore definito dall'utente (User Color) : Consente la regolazione individuale di rosso (R), verde (G) e blu (B).
i	<b>Informazioni (Information):</b> L'opzione richiama le informazioni relative all'attuale segnale di ingresso della scheda grafica del proprio computer.
	Regolazione manuale dell'immagine (Manual Image Adjust): Dimensione orizzontale, posizione orizzontale/verticale, sintonizzazione fine, nitidezza, rapporto proporzioni e modalità OptiColor.
	Dimensione orizzontale (H. Size): Consente di regolare la larghezza dell'immagine.

	<b>←</b>	Posizione orizzontale/verticale (H./V. Position):
	*	Consente di regolare la posizione orizzontale e verticale dell'immagine video.
		<b>Sintonizzazione fine (Fine Tune):</b> L'opzione consente di regolare il ritardo.
		<b>Nitidezza (Sharpness):</b> Consente di regolare la nitidezza di un segnale diverso da WSXGA (1680x1050).
	1	<b>Rapporto proporzioni ( Aspect Ratio):</b> Consente di ottenere un'immagine da 4:3 e 16:10.
	i	Modalità OptiColor (OptiColor Mode): Fornisce un ambiente di visualizzazione ottimale in base ai contenuti dello schermo. Offre 7 impostazioni a scelta.
		<b>Standard</b> è per ambienti Windows in generale e per impostazioni monitor predefinite.
		<b>Text</b> ottimizza la visualizzazione e la modifica di testi in un ambiente di elaborazione testi.
		<b>Giochi</b> è ottimizzata per gli ambienti dei videogiochi per PC/TV.
		<b>Video</b> è ottimizzata per la riproduzione di film e immagini in movimento.
		<b>Paesaggio</b> è ottimizzata per la visualizzazione di immagini di paesaggi e scenari esterni.
Menu Impostazioni (Setup Menu): Lingua, posizione OSD, ti OSD.		postazioni (Setup Menu): Lingua, posizione OSD, timeout
		<b>Lingua (Language Select):</b> Consente all'utente di selezionare una delle lingue disponibili.
		<b>Posizione OSD (OSD Position):</b> Premere il tasto 2 per passare con la posizione OSD dall'impostazione orizzontale a quella verticale e viceversa.
		Posizione H: Consente l'impostazione orizzontale della posizione OSD.
		Posizione V: Consente l'impostazione verticale della posizione OSD.
	<u>(L)</u>	<b>Timeout OSD (OSD Time Out):</b> Consente lo spegnimento automatico dell'On Screen Display (OSD) trascorso un intervallo di tempo predefinito.
		<b>Sfondo OSD (OSD Background)</b> : Consente di attivare e disattivare lo sfondo OSD.
		memoria (Memory Recall) : Consente di ripristinare la zione iniziale dei controlli audio e video.

### Il disco fisso

Il disco fisso è lo strumento principale di memoria, esso fornisce un'elevata capacità di memoria e un rapido accesso ai dati.

Insieme al Nettop PC, avete acquistato una versione OEM del sistema operativo Microsoft Windows<sup>\*</sup>, che supporta completamente tutte le prestazioni caratteristiche del Nettop PC. Il disco fisso del Nettop PC è stato configurato per poter utilizzare il sistema operativo in modo ottimale, senza necessità di installarlo.

Il sistema operativo Windows richiede una piccola parte della capacità per la gestione del disco fisso, pertanto non è disponibile la capacità completa del disco fisso. Ciò spiega le possibili differenze fra l'indicazione BIOS e le indicazioni del sistema operativo. Il disco fisso contiene il sistema operativo del Nettop PC, altri programmi d'utilizzazione e file di sicurezza, che ne limitano la capacità.

Il disco fisso viene indicato come unità C e D.

### Attenzione!

Non cercare assolutamente di spegnere il Nettop PC mentre è acceso questo LED, per non causare la perdita di dati.

Il disco fisso generalmente è diviso in più partizioni (la configurazione potrebbe essere diversa, consultare la quida in linea Windows "Gestione supporto dati").

Nella prima partizione (**Boot**) si trova il **sistema operativo**, i **programmi delle applicazioni** ed i **documenti** e le impostazioni dell'utente.

La seconda partizione (**Recover**) serve da sicurezza dati e contiene driver supplementari (**D:\Driver**) e programmi di servizio (**D:\Tools**) per il Nettop PC.

Qui è inoltre disponibile la cartella (**D:\Recover**) che serve per ripristinare la condizione originale del Nettop PC (⇔ pag. 58).

# **Directory importanti**

Qui di seguito sono riportate le directory più importanti assieme al rispettivo contenuto.

### Attenzione!

Non cancellare o modificare queste directory o il loro contenuto, altrimenti i dati potrebbero andare persi o la funzionalità del sistema potrebbe essere compromessa.

**Fare inoltre attenzione**: Se si converte la seconda partizione con la cartella "ripristina" in un sistema di file NTFS, non è più possibile eseguire il ripristino dello stato alla consegna dell'apparecchio (⇒ pag. 58) mediante il disco di supporto.

- C:\ Nella directory base dell'unità C: si trovano file importanti, necessari per l'avvio di Windows. Nella condizione originale, questi file nascosti non sono visualizzati per motivi di sicurezza.
- **C:\Programmi** Come dice il nome, in questa directory i programmi installano i file facenti parte dell'applicazione.
- **C:\Windows** La directory principale di Windows. Qui il sistema operativo memorizza i suoi file.
- **D:\Recover** Qui si trovano i file di ripristino, con cui può essere ripristinato lo stato originale (vedi pag. 58).
- **D:\Driver** In questa cartella si trovano i driver necessari per il Nettop PC (già installati).
- **D:\Tools** Qui si trovano i programmi supplementari e l'ulteriore documentazione sul Nettop PC.

# Il lettore ottico

Posizione: A1, A2

### Inserire il CD/DVD

### Attenzione!

Non utilizzare dischi graffiati, rotti, sporchi o di scarsa qualità. Data l'elevata velocità a cui sono sottoposti potrebbero spezzarsi e distruggere i dati o danneggiare l'unità. Prima di inserire un disco nell'unità osservarlo con cura: se si notano danni o sporcizia, non utilizzarlo. I danni derivanti dall'utilizzo di supporti difettosi non sono coperti da garanzia e devono essere riparati a spese dell'utente.

- Premere il tasto di espulsione (posizione A2) sul lato frontale dell'unità CD-ROM per aprire il vassoio.
- 2. Togliere il CD ed inserirlo nella custodia, che dovrà essere conservata in luogo sicuro.
- 3. Premere ancora sul tasto di espulsione.

#### Nota

Alcuni CD si avviano in modo automatico, quando vengono inseriti. Ciò dipende dal sistema operativo e dalle rispettive impostazioni.

# Riproduzione e lettura di dischi

Il Nettop PC è in grado di riprodurre CD audio, DVD o CD/DVD dati attraverso qualsiasi unità.

Dopo aver inserito un disco si aprirà una finestra di selezione con diverse opzioni di riproduzione. In genere sono disponibili diversi programmi.

Se la finestra di selezione non dovesse aprirsi, è possibile utilizzare l'unità ottica attraverso Explorer o la postazione di lavoro.

### Estrarre il CD/DVD

- Premere il tasto di espulsione (panoramica, A2) sulla destra dell'unità per aprire il vassoio.
- 2. Togliere il disco ed inserirlo nella custodia, che dovrà essere conservata in luogo sicuro.

### Nota

Non tentare di estrarre il CD fino a che il Nettop PC lo sta utilizzando. Ciò potrebbe bloccare il sistema.

### Unità CD-ROM/DVD come unità Boot

Le unità di lettura ottiche (CD/DVD/CDRW) possono essere utilizzate per l'avvio del sistema operativo.

Se il Nettop PC non si avvia da disco, anche se questo è idoneo, inserire il disco nell'altra unità (se disponibile) e riavviare il Nettop PC.

Se anche questo tentativo fallisce, ciò può dipendere dalla mancata indicazione esplicita nel BIOS. Verificare questa condizione.

# Informazioni regionali sulla riproduzione DVD

La riproduzione di titoli di film DVD comprende una decodificazione per video MPEG2, dati audio digitali AC3 e la chiave di decodificazione di contenuti CSS.

CSS (anche Copy Guard) è la definizione di un programma di protezione dati, utilizzato dalle industrie cinematografiche come espediente contro la riproduzione illegale.

Tra le diverse regolamentazioni dei concessionari CSS, le principali sono le limitazioni relative alla riproduzione in caso di contenuti specifici per paese.

Per facilitare la concessione di film con limitazione geografica, per alcune regioni, alcuni titoli DVD sono stati liberalizzati. La legge sul copyright esige che ogni film DVD sia limitato ad una specifica regione (solitamente la regione in cui viene venduto).

È possibile che esistano versioni di film DVD in diverse regioni, ma le regole CSS impongono che ogni sistema di decodificazione CSS possa essere utilizzato da una sola regione.

### Attenzione!

Le impostazioni regionali possono essere modificate **cinque volte** attraverso il software, successivamente l'ultima impostazione sarà quella permanente. Qualora si desiderasse modificare ancora questa impostazione regionale, la modifica dovrà essere effettuata direttamente dal produttore. In questo caso le spese di trasporto e quelle d'impostazione saranno a carico dell'utente.

### Informazioni sui masterizzatori

Per prima cosa alcune informazioni sui cosiddetti dischi vuoti.

Questi mezzi, necessari ad un masterizzatore per la produzione di CD, si chiamano CD-Recordable (CD-R o registrabili) o CD-Rewritable (CD-RW o riscrivibili).

I CD normali vengono pressati e successivamente sigillati.

Nel caso di CD vuoti, gli "zeri" e gli "uno" vengono incisi con il laser del masterizzatore. Pertanto sono più delicati dei CD normali.

Evitare, assolutamente, soprattutto **per i CD vuoti**:

- Esposizione alla luce solare
- Graffi e danneggiamenti
- Temperature estreme (UVA/UVB)

## Il lettore di schede

Posizione: M

Se il proprio Nettop PC è dotato di lettore di schede, possono essere utilizzate le seguenti schede:

Tipo di scheda	Contatti
Memory Stick Memory Stick Pro SD (Secure Digital) MMC (MultiMediaCard) XD	Indicano verso <b>il basso</b> in posizione <b>orizzontale</b> del Nettop PC Indicano verso <b>sinistra</b> in posizione <b>verticale</b> del Nettop PC

Se una scheda è inserita in un vano, questo viene indicato come driver libero\* nelle risorse del Nettop PC.

Per altri tipi di schede potrebbe essere necessario un apposito adattatore (non incluso nella fornitura).

<sup>\*</sup> solo se si tratta di un supporto dati interscambiabile.

# Il sistema grafico

Posizione: E

Il Nettop PC dispone di un sistema grafico per prestazioni elevate, all'avanguardia anche in fatto di efficienza.

Il sistema grafico, in base alla risoluzione, può rappresentare frequenze di ripetizione dell'immagine verticali da 60 Hz a 240 Hz.

L'impostazione grafica può essere eseguita attraverso "**Proprietà - Schermo**". Per una riproduzione ottimale, consigliamo una frequenza di 75-85 Hz, se il monitor la supporta. Una frequenza inferiore a 70 Hz genera un'immagine tremolante, se non si tratta di un monitor LCD.

# Aspetto e personalizzazione

Il programma consente di modificare l'aspetto dello schermo. Per esempio rientrano in questa categoria l'immagine di sfondo, il salvaschermo o l'Active Desktop (Web) ed altre impostazioni dello schermo o della scheda grafica. Avviare il programma come seque:

 Clic con il tasto destro del mouse sulla superficie di lavoro di Windows (desktop) e poi con il tasto sinistro su **Proprietà**.

### oppure

Da Start ⇒ Pannello di controllo ⇒ Proprietà facendo doppio clic con il tasto sinistro del mouse.



### Il sistema audio

Posizione: K, L

#### Nota

Le uscite altoparlanti **K** sono predisposte per cuffie o altoparlanti attivi. Altoparlanti passivi non possono essere utilizzati su questa porta, o solo con limitazione della qualità.

I collegamenti audio esterni possono essere configurati per essere collegati a un Sound System.

Per modificare il volume di base, cliccare sull'icona altoparlante.

### Nota

Collegare la cuffia/l'auricolare solo nell'apposito attacco posto sul front end del Nettop PC (posizione: **L**).

### Attenzione!

L'utilizzo di una cuffia/un auricolare con il volume alto può provocare danni permanenti all'udito. Impostare il volume al minimo prima di avviare la riproduzione. Avviare quindi la riproduzione e aumentare il volume fino a un livello accettabile. La modifica delle regolazioni di base dell'equalizzatore può altrettanto provocare danni permanenti all'udito.



Se un apparecchio viene fatto funzionare per lungo tempo con una cuffia/un auricolare ad un volume elevato, ciò può provocare danni all'udito dell'ascoltatore.

# **Collegamento USB**

Posizione: F

#### Nota

Gli apparecchi collegati direttamente all'USB-BUS non dovranno assorbire più di 500 mA. La tensione d'uscita è protetta da un fusibile (Limited Power Source conforme a EN 60950). Qualora questi apparecchi dovessero richiedere una maggiore portata, sarà necessario acquistare un ripartitore/un amplificatore.

All'USB (Universal Serial Bus 1.1 e 2.0) sono collegabili fino a 127 apparecchi utilizzando un unico cavo.

La velocità di trasferimento dati è di 1,5 Mbit/s oppure 12 Mbit/s, in relazione al tipo d'apparecchio collegato. USB 2.0 può raggiungere una velocità di 480 Mbit/s.

### Nota

Collegare possibilmente le periferiche USB alla connessione installata. In caso contrario verrà attribuita una nuova ID e il sistema operativo richiederà una nuova installazione dei driver.

# Funzionamento in rete

Posizione: G

Il Nettop PC è provvisto di un collegamento Fast Ethernet, circostanza che permette il collegamento del Nettop PC in rete.

Ulteriori spiegazioni a riguardo possono essere desunte dalla guida in linea Windows\* nel menu **Start**.

### Cosa è una rete?

Si parla di rete, quando diversi PC sono collegati l'uno con l'altro.

Gli utenti possono così trasferire informazioni e dati da PC a PC e condividere le risorse (stampante o unità disco).

Alcuni esempi pratici:

- In un ufficio, si scambiano messaggi e-mail e le scadenze vengono gestite centralmente.
- Gli utenti condividono una stampante in rete e memorizzano i dati su in un elaboratore centrale (server).
- Utenti privati condividono i PC ed il collegamento ISDN, per utilizzare Internet.
- Si collegano due o più PC, per giocare ad un gioco in rete o per lo scambio di dati.

# Wireless LAN (rete radio)

Se il Nettop PC possiede questa funzione i componenti (mini-modulo PCI) sono già integrati nel computer e attivi. La funzione Wireless LAN, in caso di necessità, può essere disattivata attraverso la gestione risorse di Windows.

Wireless LAN consente di allestire una connessione di rete via radio con un ricevente.

### Nota sulla sicurezza

### Attenzione!

Non utilizzare la funzione Wireless LAN del Nettop PC in luoghi (ad es. ospedali ecc.) dove esistono apparecchiature sensibili alle onde radio. Se non è certo che queste apparecchiature non subiscono disturbi, disattivare l'opzione.

### Presupposti

Come ricevente è possibile utilizzare un cosiddetto LAN Access Point. Un access point è una periferica per il trasferimento via radio che comunica con il Nettop PC e che regola l'accesso alla rete collegata.

I LAN access point sono frequenti in uffici di grandi dimensioni, aeroporti, stazioni ferroviarie, università o Internet Café. Consentono l'accesso a servizi e reti proprie o a Internet. In genere è necessaria un'autorizzazione di accesso che generalmente ha un costo.

Spesso gli access point sono combinati con un modem ADSL. I cosiddetti **router** creano il collegamento alla connessione Internet ADSL e al wireless LAN esistente.

Anche senza access point è possibile effettuare un collegamento ad un altro apparecchio terminale con funzionalità wireless LAN. Tuttavia, la rete senza router è limitata alle apparecchiature direttamente collegate.


Il collegamento di rete senza cavi funziona in base allo standard IEEE 802.11n ed è compatibile allo standard IEEE 802.11b/g. Standard diversi (802.11a ecc.) non sono supportati.

Se per il trasferimento si utilizza una codificazione, questa deve essere **uguale** per tutte le apparecchiature. La codifica è una procedura che protegge la rete da accesso non autorizzato.

La velocità di trasferimento di max. 300 Mbit/s<sup>\*</sup> può variare in base alla **distanza** ed al carico della controparte. Ciò si può verificare, quando la controparte lavora con lo standard 802.11b. La velocità massima di trasferimento sarà di 11 Mbit/s.

<sup>300</sup> Mbit/s è un valore lordo. Durante l'uso vengono raggiunti massimo 75 Mbit/s. Per usufruire della velocità massima occorre un Router WLAN allo standard 802.11n (non fornito in dotazione).

# Risoluzione di problemi di rete



L'ambiente in rete è ritardato temporaneamente. Verificare l'abilitazione, cercando il relativo nome del PC.

Perché cliccando sull'ambiente in rete viene visualizzato un messaggio di errore?

Il **nome del PC**, in rete, deve essere unico, non deve avere lo stesso nome del gruppo di lavoro.

Sembra che le schede di rete non siano in grado di comunicare. Da cosa può dipendere?

1 Forse una delle schede di rete utilizzate lavora con una velocità diversa (ad es. 10. anziché 100Mbit) ed il Nettop PC non è in grado di riconoscerla. Impostare eventualmente la velocità compatibile.

1 Per il collegamento di due PC, utilizzare un cavo cross-link, altrimenti un cavo patch.

Controllare i protocolli e la configurazione.

Il trasferimento dati è problematico o molto lento. Quali cause possono esserci?

Forse è stato impiegato il cavo sbagliato (UTP / CAT3 o inferiore) o questo si trova vicino ad un cavo d'alimentazione o ad un'altra sorgente di disturbo.

### **Software**

Questo capitolo tratta l'argomento software distinguendo fra **BIOS**, **applicazioni** e **sistema operativo**, che tratteremo ora.

### **Conoscere Windows XP**

Il sistema operativo Windows XP offre molteplici possibilità per comprendere le funzioni e per utilizzare le diverse possibilità:

### Windows XP Home Edition - Primi passi

Questo manuale offre una breve panoramica sull'utilizzo del sistema operativo. Consigliamo questa lettura ai principianti e a chi utilizzava altre versioni di Windows.

### Windows XP guida e supporto

Qui si trovano molteplici indicazioni, aiuti e proposte per la risoluzione dei problemi. Questa guida contempla tutto il sistema operativo Windows. È utile per principianti e per esperti. Le informazioni possono essere stampate o contrassegnate con segno di spunta. Si inizia così:

- 1. Cliccare su
- 2. Selezionare @ Guida in linea e supporto ...

Software 47

### Installazione di software

#### Nota

Se il sistema operativo è impostato in modo, che l'installazione di software o di driver possa essere effettuata solo se questi sono segnalati (ammessi da Microsoft), comparirà un apposito dialogo. Per installare i driver, cliccare su "Avanti".

Il software fornito è già completamente installato.




Durante l'installazione di programmi o di driver, file importanti potrebbero essere soprascritti o modificati. Per poter disporre, dopo l'installazione, in caso di problemi, di file originali, prima di effettuare l'installazione i dati del disco fisso dovrebbero essere salvati.

### Nota

Nel caso in cui l'avvio automatico non dovesse funzionare, è probabile che la funzione "**Autorun**" sia disattivata. Modificare eventualmente l'impostazione attraverso Windows XP.

Esempio di un'installazione senza "Autorun":

- 1. Cliccare su Start e selezionare Esegui...
- 2. Immettere nel campo "Apri" la lettera corrispondente all'unità ottica seguita da: e dal nome del programma setup.

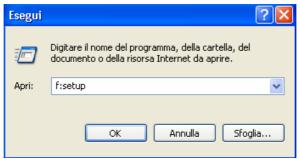

- 3. Confermare cliccando su "OK".
- 4. Seguire le istruzioni del programma.

### Disinstallazione di software

Per disinstallare il software installato dal Nettop PC, seguire quanto segue:

- 1. Cliccare su
- 2. Aprire il Panello di controllo
- 3. Selezionare il programma:



4. Selezionare il programma, avviare la disinstallazione e seguire le istruzioni sullo schermo.

### Attivazione di Windows

Come tutela contro la pirateria software, Microsoft ha inserito l'attivazione del prodotto. Non è necessario attivare la versione di Windows XP installata e fornita con il Nettop PC, in quanto è stata attivata da noi per il Nettop PC. L'attivazione è necessaria solo se si sostituiscono diversi pezzi essenziali del Nettop PC o se si utilizza un BIOS non ammesso.

È possibile attivare Windows XP ogni volta che si renderà necessario. Informazioni dettagliate sono disponibili nella quida e su:

http://www.microsoft.com/italia/

### Attivazione del prodotto sul proprio Nettop PC

In alcuni rari casi potrebbe essere necessario attivare Windows XP su richiesta. Se l'attivazione via Internet crea un avviso di errore, procedere come segue:

- 1. Selezionare **attivazione telefonica** e cliccare fino a che verrà visualizzata la schermata corrispondente all'inserzione della chiave del prodotto.
- Cliccare su modifica chiave prodotto, verrà aperta una nuova finestra. Immettere dunque la chiave del prodotto desumibile dal certificato di autenticità (Certificate of Authenticity, COA) sull'involucro.
- 3. Confermare l'immissione e seguire le istruzioni. Comunicare eventualmente al consulente Microsoft che, insieme al Nettop PC, è stata acquisita una licenza OEM.

Software 49

### Programma setup del BIOS

Nel setup del BIOS (configurazione base di hardware del sistema) sono date diverse modalità di configurazione per l'uso del proprio Nettop PC.

È ad es. possibile modificare il funzionamento delle interfacce, le caratteristiche di sicurezza o la gestione dell'alimentazione.



Il Nettop PC è già stato impostato in modo da garantire un funzionamento ottimale. Le impostazioni dovranno essere pertanto modificate solo se effettivamente necessario o se si ha l'esperienza necessaria per modificare la configurazione.

### Esecuzione del setup del BIOS

È possibile eseguire il programma di configurazione solo subito dopo l'avvio del sistema. Dopo avere acceso il Nettop PC, spegnerlo e riavviarlo.

Prima di riavviare il sistema, premere il tasto "Canc" finché appare "Entering Setup".

# **BullGuard Internet Security**

Il pacchetto Bullguard Internet Security è composto dalle più recenti tecnologie di sicurezza applicate ai Nettop PC attualmente disponibili sul mercato, offrendo una protezione assoluta 24 ore su 24.

BullGuard è preinstallato, rendendo quindi superflua l'installazione. Se tuttavia si rendesse necessaria l'installazione (per esempio dopo un ripristino del sistema), il software potrà essere installato dal disco d'applicazione/supporto fornito.

BullGuard Internet Security è composto dai sequenti componenti di sicurezza:

- Antivirus
  - Elemento centrale di qualsiasi applicazione di protezione per Nettop PC, l'antivirus filtra le e-mail ed esegue la scansione del disco rigido alla ricerca di virus e malware. BullGuard Antivirus combina la frequenza di aggiornamento più elevata del settore a un'interfaccia utente semplice ed essenziale.
- Antispyware
  - BullGuard Antispyware protegge il Nettop PC da tutti i tipi di spyware e adware conosciuti effettuando la ricerca e la pulizia di file, chiavi di registro, processi e cookie e preservando l'utente dai furti di identità e dalla perdita di informazioni personali.
- Filtro antispam\*
  BullGuard Spamfilter protegge il Nettop PC da fastidiosi messaggi spam e tentativi di phishing potenzialmente pericolosi. Uno strumento essenziale per evitare messaggi indesiderati nella propria casella di posta.
- Backup\*
  - Eseguire il backup di file non è mai stato così semplice, grazie alla possibilità di backup locale e online. Non solo si potranno personalizzare le dimensioni del drive di backup in base alle proprie esigenze, bensì si potrà accedere ai file caricati da qualsiasi Nettop PC collegato a Internet, ovunque nel mondo!
- Assistenza\*
  - BullGuard Support è un componente essenziale di tutti i prodotti BullGuard, garantisce assistenza per tutte le questioni connesse alla protezione ed è disponibile a tutti gli utenti direttamente dall'applicazione. Nessuna FAQ, nessuna risposta automatica. Operatori in carne ed ossa che aiuteranno dal vivo.

#### \*Nota

I componenti **Antispyware, Filtro anti-spam, Backup** e **Assistenza** saranno utilizzabili solo dopo la registrazione gratuita a Bullguard e dopo 90 giorni verranno disattivati. Per poter utilizzare ancora queste opzioni, è necessario acquistare un abbonamento BullGuard attraverso il link Internet indicato di seguito.

Il pacchetto BullGuard Internet Security verrà aggiornato fino a 90 giorni dopo la **registrazione gratuita** con le più recenti informazioni sui virus.

Software 51

La finestra di registrazione verrà visualizzata dopo il primo avvio del Nettop PC. La registrazione avviene indicando l'indirizzo e-mail e una password.

Decorsi 90 giorni il software antivirus continuerà a funzionare, ma non verrà più aggiornato esponendo così il Nettop PC ai nuovi virus.

Per poter essere sempre aggiornati con le più recenti informazioni e gli ultimi aggiornamenti, è possibile acquistare diversi tipi di abbonamenti BullGuard.

L'acquisto di un abbonamento avviene attraverso Internet ed è molto semplice. Non è necessaria un'attivazione successiva o l'immissione di un numero di licenza. Non è necessario effettuare modifiche né impostazioni aggiuntive.

L'attivazione avviene automaticamente dopo l'acquisto dell'abbonamento.

Consultare le informazioni in Internet all'indirizzo:

https://www.bullguard.com/buy\_new.aspx?language=it

# Capitolo 4

# Assistenza clienti & Autointervento

Argomento Pagi	
Sicurezza dati e sistema	55
Ripristino configurazione del sistema	55
Assistenza clienti	59
Aiuto in caso di malfunzionamento	59
Errori e cause	60
Avete necessità di altra assistenza?	61
Supporto driver	61
Trasporto	62
Pulizia e cura	62
Riciclaggio e smaltimento	63
Modifiche e riparazioni	65

# Sicurezza dati e sistema

I programmi descritti sono integrati in Windows. Informazioni dettagliate sono disponibili, nel menu Start della guida di Windows, selezionando le parole chiave in grassetto. Leggere anche le note a pagina 3.

# Salvataggio dati

È consigliabile salvare regolarmente i dati su mezzi esterni, come CD-R o CD-RW. Windows offre a questo proposito il programma "Backup" oltre a "Trasferimento guidato file e impostazioni". Entrambi i programmi si trovano in Tutti i programmi  $\Rightarrow$  Accessori  $\Rightarrow$  Utilità di sistema. Si consiglia di creare un dischetto di sicurezza delle password e della configurazione del sistema.

# Programmi di manutenzione

L'esecuzione regolare dei programmi "Utilità di deframmentazione dischi" e "Pulitura disco" aiuta ad eliminare fonti d'errori ed incrementa la prestazione del sistema.

È molto utile anche il programma "Microsoft System Information", che offre informazioni dettagliate sulla configurazione del sistema. Anche questi programmi sono disponibili sotto Tutti i programmi 

Accessori 

Utilità di sistema.

# Ripristino configurazione sistema

Windows XP offre una funzione utile, che consente di memorizzare cosiddetti **punti di ripristino.** Il sistema annota la configurazione attuale e, in caso di necessità, ritorna su questa. Ciò ha il vantaggio di poter annullare un'installazione che non ha avuto successo.

I punti di ripristino vengono elaborati automaticamente dal sistema, ma possono essere stabiliti anche manualmente. L'utente può stabilire e configurare lo spazio necessario alla memorizzazione, che vuole utilizzare. Il programma "Ripristino configurazione di sistema" si trova sotto Accessori, Utilità di sistema.

Prima dell'installazione di un nuovo software o di un driver, consigliamo di definire un **punto di ripristino.** Se il sistema dovesse diventare instabile, esiste la possibilità di ritornare ad una configurazione eseguibile, senza dover cancellare i nuovi documenti. Nel capitolo successivo sono elencate le possibilità di riparazione di un'installazione difettosa.

### Risoluzione di errori

Windows XP comprende diverse funzioni, che garantiscono il funzionamento in modo corretto del Nettop PC e delle applicazioni installate. Queste funzioni aiutano nella risoluzione dei problemi, che possono essere causati da aggiunte, cancellazioni o sostituzioni di file, necessari per la funzionalità del sistema operativo, delle applicazioni e delle periferiche.

Il tipo di funzione di ripristino utilizzato dipende dal tipo di problema o d'errore. La guida di Windows contiene ulteriori informazioni a riguardo. Immettere "Cenni preliminari sul ripristino" per valutare quale delle seguenti funzioni possono essere utili per eliminare il problema:

- Salvataggio su disco
- Ripristino driver
- Disattivazione periferica
- Ripristino sistema
- Ultima configurazione funzionante nota
- Modalità protetta e ripristino sistema
- Console ripristino
- CD installazione di Windows

# **Windows Update**

**Windows Update** è l'estensione on-line di Windows. Utilizzare Windows Update per scaricare da Internet elementi come aggiornamenti della sicurezza, aggiornamenti importanti, i file help più recenti, driver e prodotti Internet.

Il sito web viene regolarmente aggiornato con nuovi contenuti, per permettere agli utenti di scaricare in qualsiasi momento gli aggiornamenti più recenti per la correzioni di errori, per la protezione del notebook e per garantirne la funzionalità.

Windows Update interroga il notebook e crea un elenco di aggiornamenti individuali, creati appositamente per la configurazione di quel particolare notebook.

Ogni aggiornamento che Microsoft ritiene importante per il funzionamento del sistema operativo, di programmi o di componenti hardware, viene classificato come "aggiornamento importante" e selezionato automaticamente per essere installato.

Gli aggiornamenti importanti vengono creati per eliminare problemi noti e per proteggere il notebook da rischi per la sicurezza conosciuti. Basta eseguire quattro semplici passaggi per scaricare gli aggiornamenti necessari e per mantenere sempre aggiornato il Nettop PC:

- 1. Aprire **Windows Update** con l'aiuto del centro di supporto.
- 2. Cliccare su Cerca aggiornamenti.
- 3. Cliccare su **Aggiungi** selezionando gli aggiornamenti disponibili per ogni categoria, da aggiungere agli aggiornamenti da installare. È inoltre possibile visualizzare una descrizione completa di ogni singolo elemento, cliccando sul link **Leggi**.
- 4. Dopo aver selezionato tutti gli aggiornamenti desiderati, cliccare su **Verifica e installa aggiornamenti** e poi su **Installa ora**.


# Windows Update - Informazioni per il salvataggio di dati

Per poter creare un elenco adatto degli aggiornamenti, Windows Update ha bisogno di conoscere determinate informazioni sul Nettop PC. Queste comprendono:

- numero della versione del sistema operativo
- numero della versione di Internet Explorer
- numero della versione di altri programmi software
- caratteristiche Plug & Play delle periferiche hardware

Windows Update protegge i dati privati e non registra il nome, l'indirizzo, l'e-mail o altri dati personali dell'utente. Le informazioni raccolte sono utilizzate esclusivamente per il tempo di visita del sito. Non sono memorizzate.

# Ripristino dello stato originale



Qualora il sistema non dovesse più funzionare correttamente è possibile ripristinare le funzioni iniziali con cui è stato fornito.

Utilizzare il disco d'applicazione/supporto fornito.

### Limitazione del ripristino

- Le modifiche delle configurazioni effettuate successivamente (Impostazioni remote data transfer/desktop/Internet) e le installazioni del software non vengono ripristinate.
- Non si prendono in considerazione gli aggiornamenti di driver e le integrazioni di hardware.

### Attenzione!

Tutti i dati dell'unità **C** saranno cancellati. Salvare eventualmente su **D** o su unità esterne (osservare **assolutamente** le indicazioni di pagina 3 e pagina 55).

Viene sempre creata la condizione presente alla fornitura. Installazioni o configurazioni eseguite dall'utente devono essere ripetute.

### Attenzione!

Se si cancella la directory **D:\Recover**, ossia i file contenuti, non è più possibile il ripristino. Il file **FACTORY.GHO** ed i seguenti **FACTXXX.GHS** possono essere copiati per sicurezza su CD/DVD.

### Esecuzione del ripristino

- Leggere il capitolo "Ripristino configurazione sistema" e le rispettive indicazioni.
- 2. Inserire il CD d'applicazione/supporto ed avviare il Nettop PC.
- Selezionare l'opzione "Avvio da CD-ROM".
- 4. Seguire le istruzioni sullo schermo.

Il Nettop PC si riavvia e presenta la condizione di backup selezionata.

# Assistenza clienti

### Aiuto in caso di malfunzionamento

Alcuni guasti potrebbero dipendere da cause banali, ma anche da componenti difettosi. Intendiamo offrire ai nostri clienti un primo aiuto per risolvere direttamente alcuni piccoli problemi.

Se quanto indicato in questo capitolo non sarà di alcuna utilità, siamo a vostra completa disposizione. Telefonateci!

### Localizzare le cause

Iniziare con un controllo visivo di tutti i cavi di collegamento.

Se le segnalazioni luminose non funzionano, accertarsi che il Nettop PC e gli apparecchi periferici siano correttamente alimentati dalla corrente.

- Controllare la presa e il cavo di rete.
- Scollegare il Nettop PC e controllare tutti i cablaggi. Se il Nettop PC è collegato ad
  altri apparecchi periferici, controllare i collegamenti di tutti i cavi. Non scambiare i
  cavi dei singoli apparecchi, anche se all'apparenza sembrano uguali. Le posizioni
  dei pin potrebbero essere diverse. Dopo avere accertato la presenza di corrente e il
  corretto collegamento dei cavi, accendere nuovamente il Nettop PC.

L'esecuzione regolare dei programmi Windows<sup>\*</sup> "Utilità di deframmentazione dischi" e "Pulitura disco" può eliminare errori ed aumentare la prestazione del sistema.

È molto utile anche il programma "Microsoft System Information", che si trova sotto "Utilità di sistema".

### Errori e cause

### Lo schermo è nero.

• Accertarsi che il Nettop PC non si trovi in modalità Ibernazione.

### Indicazione sbagliata della data/dell'ora.

Cliccare sull'ora nella barra delle applicazioni e impostare i valori corretti.

# Dopo il riavvio, alle schede presenti negli slot viene attribuita una nuova lettera.

Ciò può accadere se il lettore di schede all'avvio del sistema attualizza gli slot. Possono essere attribuite nuove ID, cosa che può modificare le lettere delle unità di alcune schede.

### Non è possibile leggere i dati dall'unità disco ottica.

- Controllate che il CD sia stato inserito correttamente.
- L'unità viene visualizzata in Explorer? In caso affermativo, provare con un altro CD.

### Il mouse non funziona.

- Controllare il collegamento.
- Provare se il mouse funziona con altri programmi.

### Non è disponibile spazio sufficiente sul disco fisso.

Le registrazioni audio e video necessitano di molta memoria (da 1 a 2 GB / ora).
 Memorizzare i file non utilizzati in "I miei file" su CD-R, DVD o altri supporti esterni, ad esempio sul disco fisso MEDION HDDrive 2 go.

### Avete necessità di altra assistenza?

Se nonostante le indicazioni riportate in questo capitolo i problemi dovessero permanere, rivolgersi alla propria linea diretta di assistenza. Il numero corrispondente si trova sul retro della copertina delle istruzioni.

Vi offriremo la nostra assistenza telefonica. Prima di rivolgersi al proprio centro, occorre verificare le seguenti domande:

- Sono state effettuate espansioni o modifiche alla configurazione di base?
- Quali altre periferiche utilizzate?
- Quali messaggi se presenti vengono visualizzati sullo schermo?
- Quale software era in uso al momento della comparsa dell'errore?
- Come si è cercato di risolvere il problema?

# Supporto driver

Il sistema, con i driver installati, è stato sottoposto a ripetuti test, con esito positivo, nei nostri laboratori. Nel settore dei Nettop PC è però norma aggiornare i driver di tanto in tanto.

Questo perché ad es. possono essersi verificati problemi di compatibilità con altri componenti non ancora testati (programmi, apparecchiature).

I driver aggiornati sono reperibili su Internet all'indirizzo: <a href="http://www.medion.com">http://www.medion.com</a>

### **Trasporto**

Per il trasporto del Nettop PC seguire le seguenti indicazioni:

• Per evitare danni di trasporto si prega di usare solo il cartone originale.

### Pulizia e cura

Osservando i sequenti provvedimenti è possibile ottimizzare la durata del Nettop PC:

### Attenzione!

All'interno dell'alloggiamento del Nettop PC non vi sono parti che richiedono manutenzione o pulizia.

- Prima di effettuare la pulizia togliere sempre la spina e staccare i cavi di collegamento. Pulire il Nettop PC con un panno antistatico inumidito.
- Qualora la polvere dovesse ostruire le prese di ventilazione, potrebbero verificarsi surriscaldamento e malfunzionamenti. Accertarsi periodicamente (ca. ogni 3 mesi) di quanto sopra, al fine di poter garantire una sufficiente circolazione dell'aria all'interno dei condotti di aerazione. Utilizzare un aspirapolvere per mantenere pulite le prese di ventilazione. Qualora l'apparecchio dovesse accumulare polvere in eccesso, raccomandiamo di far effettuare una pulizia accurata dell'alloggiamento esterno del Nettop PC da un tecnico specializzato.
- Non impiegare solventi e/o detergenti acidi o spray.
- Per pulire l'unità ottica (CD/DVD) non utilizzare CD-ROM di pulizia o prodotti simili per la pulizia della lente laser. Il laser non ha bisogno di essere pulito.

# Riciclaggio e smaltimento



Apparecchio

Al termine della durata utile, non gettare in alcun caso l'apparecchio tra i rifiuti domestici. Chiedere informazioni sulle possibilità di smaltimento in conformità con le normative ambientali.



Le batterie utilizzate non vanno gettate tra i rifiuti domestici! Devono essere consegnate ai punti di raccolta per le batterie vecchie.



Il dispositivo per essere protetto da danni causati dal trasporto è imballato. I materiali d'imballaggio possono essere smaltiti in modo ecologico e riciclati senza problemi.

In caso di domande riguardanti lo smaltimento si prega di rivolgersi al rispettivo rivenditore o al nostro servizio di assistenza.

### Avvertenze di sicurezza sulle batterie

Le batterie possono contenere sostanze infiammabili. In caso di trattamento non adeguato, può **fuoriuscire liquido** dalle batterie, queste possono **surriscaldarsi** o addirittura **esplodere**, con consequenti danni per l'apparecchio e per la salute dell'utente.

Seguire attentamente le seguenti indicazioni:

- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
   In caso di ingestione accidentale, avvertire immediatamente il medico.
- Non tentare di ricaricare le batterie (a meno che non sia espressamente indicato).
- Non scaricare mai le batterie esponendole a prestazioni troppo elevate.
- Non provocare mai cortocircuito.
- Evitare calore eccessivo e non buttare le batterie nel fuoco.
- Non aprire o deformare le batterie. Ciò potrebbe provocare ferite alle mani o il liquido contenuto potrebbe entrare in contatto con gli occhi e la pelle. Se dovesse
  verificarsi un'evenienza simile, sciacquare le parti colpite con abbondante acqua
  fresca e informare immediatamente il medico.
- Evitare colpi e sollecitazioni forti.
- Non invertire mai la polarità. Fare attenzione ad inserire correttamente i poli più (+) e meno (-) per evitare cortocircuiti.
- Non mischiare batterie nuove e vecchie o di tipo diverso. Ciò potrebbe causare malfunzionamenti dell'apparecchiatura. Inoltre, la batteria più debole si scaricherebbe.

- Eliminare immediatamente le batterie scariche dall'apparecchiatura.
- Rimuovere le batterie dall'apparecchiatura se non viene utilizzata per un periodo prolungato.
- Sostituire contemporaneamente tutte le batterie usate con batterie dello stesso tipo.

Per conservare o smaltire le batterie, isolare i contatti con una striscia di adesivo.

- Prima di inserire le batterie, verificare che i contatti dell'apparecchio e delle batterie siano puliti e se necessario pulirli.
- Non gettare le batterie usate nei rifiuti domestici! Per preservare l'ambiente, smaltire correttamente le batterie usate. Eventualmente contattare il rivenditore o il nostro servizio clienti – grazie!



# Modifiche e riparazioni

- Le modifiche del Nettop PC devono essere effettuate solo ed esclusivamente da personale specializzato. Nel caso non possediate la qualificazione necessaria, incaricate un tecnico. Per problemi tecnici è possibile rivolgersi al nostro centro servizi.
- Per eventuali riparazioni si prega di rivolgersi esclusivamente ad un nostro centro autorizzato.

### Indicazioni per il tecnico

- Prima di aprire l'alloggiamento occorre staccare tutti i cavi elettrici e di collegamento ed estrarre la batteria. Se prima dell'apertura il Nettop PC non sarà scollegato dalla rete elettrica, alcuni componenti potrebbero danneggiarsi.
- **Scariche elettrostatiche** (ESD) potrebbero danneggiare le parti interne del Nettop PC. Le modifiche del sistema e tutte le riparazioni devono essere effettuate in un luogo protetto da scariche elettrostatiche. Se non si dispone di un simile luogo, indossare appositi **bracciali antistatici**, oppure toccare un corpo conduttore metallico. I danni provocati da un utilizzo incompetente e improprio saranno riparati a pagamento.
- Utilizzare solo ricambi originali.

### Attenzione!

Troverete sulla scheda madre una batteria al litio. Questa non va ricaricata. Non esporre batterie al litio ad alte temperature o al fuoco. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non caricare le batterie. Se la batteria viene sostituita in modo improprio, esiste pericolo di esplosione. Sostituire la batteria unicamente con batterie dello stesso tipo (CR2032), secondo le indicazioni del costruttore. Le batterie al litio sono rifiuti speciali e vanno eliminate in maniera appropriata.

### Indicazioni sui raggi laser:

- Per il Nettop PC possono essere utilizzati dispositivi della classe laser da 1 a 3b. In caso di alloggiamento chiuso, il dispositivo corrisponde ai requisiti della classe laser 1.
- Aprendo l'alloggiamento del Nettop PC si ha accesso ai dispositivi laser fino alla classe laser 3b.

In caso di smontaggio e/o apertura di questi dispositivi laser occorre osservare quanto segue:

- Le unità CD-ROM/CDRW/DVD installate non contengono parti che necessitano di manutenzione o riparazione.
- La riparazione delle unità CD-ROM/CDRW/DVD deve essere effettuata esclusivamente dal produttore.
- Non guardare direttamente il raggio laser, neppure con l'utilizzo strumenti ottici.
- Non esporsi al raggio laser. Evitare l'irradiazione diretta o diffusa degli occhi o della pelle.

# Capitolo 5

# **Appendice**

Argomento	Pagina
Conformità con le norme	69
Indice	71

### Conformità con le norme

Il proprio Nettop PC è conforme alle seguenti norme e direttive:

# Compatibilità elettromagnetica

Requisiti di compatibilità elettromagnetica secondo le sequenti norme:

EN 55022	Apparecchi per la tecnologia dell'informazione – Caratteristiche di radiodisturbo – Limiti e metodi di misura
EN 55024	Apparecchi per la tecnologia dell'informazione – Caratteristiche di immunità – Limiti e metodi di misura
EN 61000-3-2	Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Limiti – Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente d'ingresso ≤16A per fase)
EN 61000-3-3	Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Limiti – Limitazione delle fluttuazioni di tensione in bassa tensione (apparecchiature con corrente nominale ≤16A e non soggette ad allacciamento su condizione)
EN 60950	Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione - sicurezza

- Per il collegamento bisogna rispettare le direttive che si riferiscono alla compatibilità elettromagnetica (EMC).
- Il monitor LCD non deve essere esposto a forti campi magnetici permanenti (causati
  ad es. da portafermagli magnetici, altoparlanti, televisori, telefonini). Questi, infatti,
  possono provocare la colorazione permanente del monitor, la perdita di dati o la
  disfunzione.
- Nonostante l'elevato standard, a causa della complessa tecnologia utilizzata, in rari casi, possono venire a mancare singoli o diversi punti luminosi.

L'apparecchiatura corrisponde alla norma europea ISO 13406-2 classe II (classe anomalia pixel).

### Sicurezza elettrica

Requisiti di sicurezza elettrica secondo la seguente norma:

<b>EN 60950-1</b> Apparecchiature per la tecnologia dell'info Sicurezza – Requisiti generali	ormazione –
--	-------------

# **Ergonomia**

Requisiti di ergonomia secondo le seguenti norme:

DIN EN ISO	Requisiti ergonomici per attività d'ufficio con apparecchi dotati di schermi per immagini:
9241-3	Parte 3: requisiti degli indicatori luminosi
9241-4	Parte 4: requisiti per la tastiera
9241-8	Parte 8: requisiti della rappresentazione dei colori
9241-9	Parte 9: periferiche di immissione diverse dalla tastiera

### Rumorosità

Requisiti di rumorosità secondo la seguente norma:

ISO 7779	Misurazione delle emissioni acustiche e dei rumori di
(ISO 9296)	apparecchi informatici e per telecomunicazione

Il Nettop PC soddisfa i requisiti di emissione di rumori, in conformità con ISO 7779, con i seguenti valori:

~	
Condizione di funziona- mento	Livello di potenza sonora I L <sub>wad</sub> B(A) (dichiarato in conformità con ISO 9296)
Inattività	4.8
Accessi al drive	5.2
	Livello di potenza sonora L <sub>nAm</sub> dB(A) (dichiarato in conformità con ISO 9296)
Misurato in posizione	40
utente in fase di inattivi- tà	
Misurato in posizione utente presso accessi del drive	47

### Informazione sulla conformità R&TTE

Con il presente Nettop PC sono stati forniti i seguenti dispositivi radio:

• WLAN (opzionale)

MEDION AG dichiara che tali apparecchi sono conformi ai requisiti fondamentali e alle restanti disposizioni pertinenti della Direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità della presente apparecchiatura di radio trasmissione è disponibile all'indirizzo www.medion.com/conformity.



# ppendice

# Indice

A
Accensione18
Alimentazione elettrica31
Assistenza clienti59
Attivazione di Windows49
Autorun48
Avvertenze di sicurezza sulle batterie63
Avvertimenti di sicurezza
Riparazioni28
Temperatura ambiente28
В
BullGuard Internet Security51
C
•
CD/DVD
Leggere37
Collegamento11, 69
Alimentazione
Alimentazione elettrica31
Apparecchiature USB14
Cuffia16 Entrata audio15
LAN
Microfono15
Monitor13 Sorgenti di registrazione15
USB43
Uscita audio/Casse altoparlanti15
Compatibilità elettromagnetica69
Conformità con le norme69
Copyrightii
D
Deframmentazione55, 59
Detergenti62
Directory importanti36
Disco fisso35
Disinstallazione di software49
E
EMV69
Ergonomia9, 70
Errori o causo 60

Esecuzione del setup del BIOS 50
F
Fornitura
Funzionamento in rete Risoluzione di problemi
Н
Hotline53, 61
ī
Il nostro obiettivo
L
Lettore di schede40Lettore ottico37Licenza19Localizzare le cause59
М
Malfunzionamento       55         Marchio di fabbrica          Memory Stick       40         MMC       40         Modifiche       65         Mouse       25         MultiMediaCard       40
N
Numero di serie
P
Partizione del disco fisso

Q	
Qualità	ii
R	
R&TTE	70
Rete	
LAN Access Point	45
Riciclaggio e smaltimento	63
Riparazioni	
Ripristino dello stato originale	58
Ripristino sistema	
Risoluzione di errori	56
Rumorosità	70
S	
Salvataggio dati	55
Schermo frontale	
SD	
Secure Digital	
Sicurezza d'uso	
Dove utilizzare il computer	8
Effettuare i collegamenti	11
Temperatura ambiente	
Sicurezza dati	
Sicurezza dati e sistema	55
Sicurezza e manutenzione	27

Sicurezza elettrica	
Sistema audio Sistema grafico	
Smaltimento delle batterie	
Software	
Autorun	
Disinstallazione	
Installazione	
Struttura del posto di lavoro	
Supporto driver	
Τ	
Tastiera	
Temperatura ambiente	
U	
Unità CD-ROM/DVD come unità Boot 3	38
W	
Windows Update Windows <sup>xp</sup>	57
Conoscere	47
Guida e supporto	
Primi passi	
Wireless I AN (rete radio)	45